



ELEKTRİKLİ TIRAŞ MAKİNESİ ELECTRIC SHAVER


İthalatçı Firma :
Defond Elektrik Teknoloji İc ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:13 B15/5
Organize Sanayi 42050 Karatay KONYA

Manufacturer :
Guangzhou Defond Electronic Technology Co., Ltd.
2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA

Yanlış kullanımdan kaynaklanan zararları önlemek için, lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve kullanım talimatlarına kesinlikle uyun.



Ürün Tanıtımı

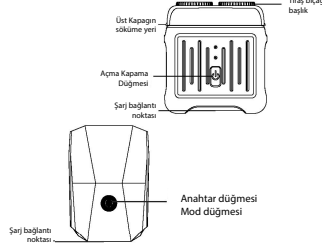

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Güç adaptörünü kuru tutun ve nemli ortamlarda şarj etmeyi yasaklayın; Elektrik çarpmasını önlemek için güç adaptörü fişini takmak veya çıkarmak için ıslak ellerinizi kullanmayın;
2. Ürünü şarj ederken, lütfen gücü kapattığınızdan ve şarj için şarj kablосunu taktığınızdan emin olun;
3. Davranışsal yeteneklere sahip olmayan ve il gili deneyim ve bilgiye sahip olmayan bireyler (çocuklar dahil) kullanmam, tem izlemelidir,

ve bu ürünün bakımını velilerinin gözetimi ve rehberliği altında yapmalıdır;

4. Ürünün içinde keskin bıçaklar vardır. Ürünü çocukların ulaşabileceği bir yere koymayın veya oyuncak olarak kullanmayın, aksi takdirde çocuklara zarar verebilir;
5. Kullanım sırasında herhangi bir anormallik (yanma, anormal ses vb.) olursa, lütfen zamanında kullanmayı bırakın;
6. Kullanmadan önce, cildinize zarar vermemek için lütfen bıçak ağının hasarlı veya deforme olup olmadığını kontrol edin;
7. Yaralanmaları önlemek için bıçak ağı çalıştırılmadan önce makineye doğru şekilde takılmalıdır;
8. Kısa devreleri veya diğer öngörülemeyen tehlikeleri önlemek için ürünü ateşe, suya veya aşındırıcı sıvılara atmayın;
9. Tehlikeli önlemek için profesyonel olmayan kişilerin pilleri kendi başlarına sökmelerine, onamalarına, değiştirmelerine veya değiştirmelerine izin verilmez;
10. Bu ürüne zorla vurmayın, düşürmeyin veya çarpmayın. Çarpma veya düşme nedeniyle hasar görürse veya düzgün kullanılamazsa, lütfen hemen kullanmayı bırakın;
11. Ürünü kimse görmeden uzun süre şarj etmeyin. Şarj ettikten sonra güç kablосunu çıkartın. Uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, lütfen en az altı ayda bir tamamen şarj edin;
12. Pili tamamen boşalana kadar kullanmayın. Kullanmadan önce istediğiniz zaman şarj etmeniz önerilir;

13. Cihazı atmadan önce, pil cihazdan çıkarılmalıdır;

14. Güç kaynağını çıkarmadan önce cihaz kapatılmalı ve pil güvenli bir şekilde atılmalıdır. Yeniden kullanılmayan kırmızı bir çöp kutusuna atılmalı ve çevre kirliliğini önlemek için etrafa atılmamalıdır.

Çalışma yöntemi

1. Varsayılan olarak yüksek vites geçiş cihazı açmak için güç düğmesine basın. Kapatmak için 1,5 saniye basılı tutun.
2. Güç düğmesini 3 saniye basılı tutun, düşük vites gösterge ışığı yanıp sönerek hareket kılıdını açıp kapatacaktır.
3. Modları değiştirmek için güç düğmesine basın, yüksek/düşük/kapatma.
4. Şarj durumu, yüksek vites gösterge ışığı yanıp sönüyor, tam şarjlı ve her zaman açık.
5. Güç kapalı durumdakinden, yüksek vites gösterge ışığı yanıp söner. 6. Akıllı zamanlamalı otomatik kapanma 8 dakika içinde.

Tıraş için adımlar:

1. Elektrikli tıraş makinesini açmak için düğmeye basın;
2. Elektrikli tıraş makinesi bıçağının sakal yönüne doğru hareket etmesine izin verin

deri üzerinde büyüme ve düz ve dolambaçlı bir hareket yapın. Sadece ileri geri tıraş edin;

3. Boyundaki tüyler de tıraş edilebilir

4. Kullandıktan sonra, lütfen gücü zamanında kapatın ve havalandırılmış ve kuru bir yere koyun.

Şarj yöntemi:

1. Makineyi kapalı duruma getirmek için uzun basın
2. Güç adaptörünü ve USB güç kaynağını bağlayın, lütfen üründe bulunan USB şarj bağlantısını bağlayın Kabloyu ana cihaza ve aşağıdaki USB güç kaynağı malzemelerine bağlayın. (Şarj için USB konektörü, cep telefonu şarj cihazı, taşınabilir güç bankası, araba USB konektörü, bilgisayar veya dizüstü bilgisayar USB arayüzü).

Bakım ve onarım:

1. Temizlemeden önce, lütfen makinenin kapalı olduğundan ve güç kablосunun fişini çektiğinizden emin olun;
2. Bıçağın her iki tarafındaki toka konumlarını tutun, bıçağı çıkarın, çıkarılan bıçağı bir su musluğu ile duşulayın ve ardından yüzeyi bir bezle kurulayın;
3. Makinenin üzerindeki kıllar bir temizleme fırçası ile temizlenebilir ve bıçak doğru bir şekilde geri takıldıktan sonra koruyucu kapak kapatılabilir.
4. Bıçağı durulamaz, havayla kurutmanız veya silmeden önce temizlemeniz önerilir.

Uzun süreli iç nemin neden olduğu paslanmayı önlemek için makineye geri takın.

5. Kullanımdan sonra, bıçak ağının zar toz birikimini önlemek için koruyucu kapağın zamanında kapatılması önerilir.

Ürün Özellikleri

Ürün adı: Elektrikli tıraş makinesi

Marka: Beauty Vogue Model: SD-03

Çalışma voltajı: 3.7V

Şarj voltajı: 5

Nominal güç: 2W

Çevresel Bilgiler

çevre koruma: Bu ürünün dahili şarj edilebilir pili çevreyi kirliletebilecek maddeler içerir ve pil güvenli bir şekilde atılmalıdır. Elektrikli tıraş makinesini atmadan önce, pili çıkardığınızdan ve atılması için resmi olarak belirlenmiş geri dönüşüm istasyonuna gönderdiğinizden emin olun.

Pilin sökülmesi: Elektrikli tıraş makinesini pil bitene kadar çalıştırın. Elektrikli tıraş makinesindeki tüm vidaları sökün, tıraş makinesini parçalarına ayırın ve ardından pili çıkarın.

"Elektrikli tıraş makinesini atarken sadece şarj edilebilir pili çıkarın!